

IE TECNOLOGIA

Medidor de Energia Bifásico SM-2W Lite Bidirecional

ESPECIFICAÇÕES DO MEDIDOR


MODELO: MEDIDOR DE ENERGIA BIFÁSICO SM-2W Lite Bidirecional

ALIMENTAÇÃO: 127Vca 220Vca 60Hz


INTERFACES: WI-FI

TRANSFORMADOR DE CORRENTE: 2 TCs - 100A

ESQUEMA DE LIGAÇÃO: 2ø, 3 fios

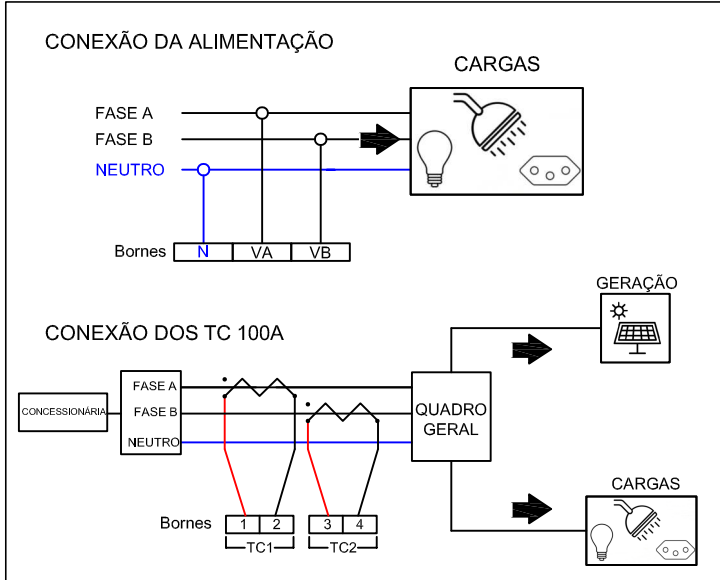

DIMENSÕES

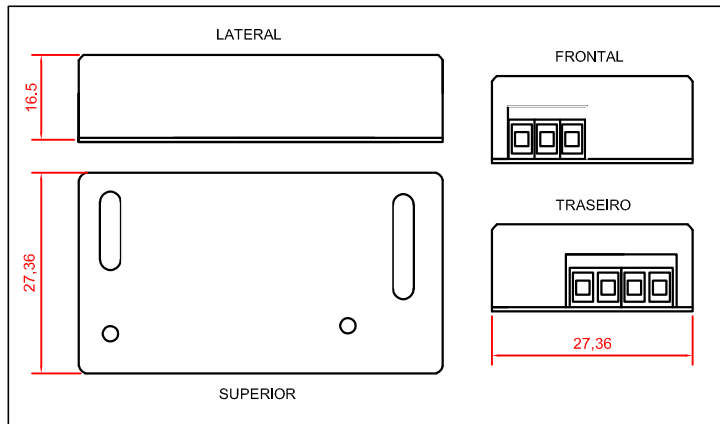

NUVEM

Na página Configurações temos os seguintes itens:

- **Habilitar Transmissão** : Ao dar um "check" habilita a funcionalidade de realizar a transmissão para o servidor.
- **ID**: Identificação do equipamento, utilizada para obter de qual equipamento vem o dado.
- **IP do Servidor**: IP ou endereço de transmissão dos dados.
- **Caminho**: Caminho que o equipamento deve buscar dentro do IP do servidor.
- **Porta**: Porta de acesso no servidor.
- **Protocolo**: Podem ser 3 tipos: GET, POST e MQTT.
- **Intervalo de Transmissão**: De quanto em quanto tempo devem ser transmitidos os dados. O valor mínimo é 30 segundos.

CONFIGURAÇÃO DO WI-FI

PASSO1: Energizar o equipamento e buscar no seu dispositivo (celular/notebook/computador) o Wifi criado pelo equipamento SM-2W Lite Bidirecional AP, conectar nessa rede.

PASSO2: Abra um navegador web e digite o IP 192.168.4.1 e a página inicial será aberta.

PASSO3: Clicar em Acessar Sistema, os menus serão exibidos e é por aqui que você fará as configurações necessárias.

PASSO4: Na página REDE vá em atualizar e procure a rede Wi-fi local que o equipamento deve ser conectar, clicando sobre ela, coloque a senha e salve.

PASSO5: O medidor irá reiniciar e o LED ficará ligado direto, indicando que o medidor conectou na REDE.

PASSO6: Na página Status verifique o IP que ele buscou na REDE e anote.

PASSO7: Conecte na sua REDE Wi-fi local abra novamente o navegador e digite o IP que anotou no passo anterior. Acesse o sistema normalmente.

DADOS SALVOS NA MEMÓRIA

Os dados do medidor são salvos na memória interna a cada 60 minutos em um arquivo de texto com extensão ".txt".

O arquivo criado pode ser acessado via página download ou FTP, devendo para isso estar habilitado o servidor FTP na aba de configurações e definido o usuário e senha. Por padrão o servidor FTP vem habilitado com:

Usuário: admin e senha: admin

Ao acessar o servidor FTP do equipamento os arquivos serão salvos no seguinte formato:

"DDMMYY.txt"

Aonde: DD é o dia, MM o mês e YY o ano.

Ao abrir o arquivo de texto, os dados são salvos a cada 60 minutos, criando uma linha nova cada vez que os dados são salvos.

Os dados são salvos separados pelo delimitador ":", com o seguinte padrão:

Hora:Minuto:Segundo: pa, pb, pt, uarms, ubrms, iarms, ibrms, ept_g,ept_c

Descrição das Variáveis:

Hora - Horas **Minuto** - Minutos **Segundo** - Segundos **pa** - Potência Fase A, **pb** - Potência Fase B, **pt** - Potência total, **uarms,ubrms** - (tensões fase A,B), **iarms, ibrms** - (Correntes Fase A,B), **ept_g** - Geração total, **ept_c** - Consumo total



Avenida Doutor Henriqueto Cardinali, 800
37.501-157 - Itajubá - Minas Gerais
(35) 3622-1720
www.ietecnologia.com

Revisão 1
Elaboração: Danilo Augusto dos Santos
Data: 06/02/2020